

Я из семейства Крейзи Миков с Острова Мик! Хочешь, расскажу тебе кое-что интересное? Наша планета Земля удивительна, на ней живет множество народов, которые разговаривают на разных языках. Мы путешествуем по всему миру, знакомимся с людьми и учим их языки. Я могу мгновенно повторить любую твою фразу. Я даже могу запомнить длинные предложения и воспроизвести их в любое время. А еще я очень боюсь щекотки. Если ты пощекочешь мой животик, у меня случится приступ неудержимого смеха. Что, ты мне не веришь? Ну что ж, тогда просто поговори со мной, и я обещаю, нас ждет впереди много веселых минут!

Пожалуйста, сохраняйте упаковку, так как она содержит важную информацию. Если игрушку используют третьи лица, убедитесь, что они ознакомлены с инструкцией.


ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейших обращений. Во избежание непредвиденных ситуаций, мы рекомендуем изучить данную инструкцию вместе с ребенком и объяснить ему функции игрушки.

Внимание! Удалите всю упаковку перед тем, как дать игрушку ребенку.

ВСТАВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК.

Батареи, входящие в комплект, предназначены только для демонстрации игрушки в магазине. Пожалуйста, замените данные батареи на новые щелочные перед началом использования игрушки. Для правильной работы игрушки требуется 3 батареи типа AA (1,5В).

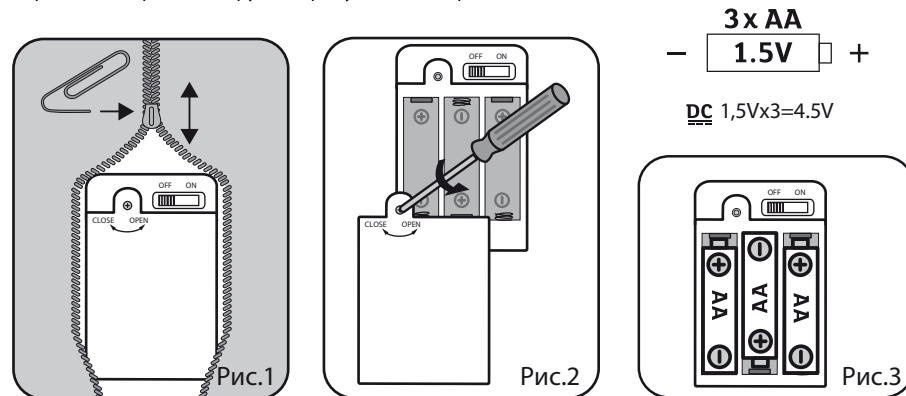

- 1) Откройте застежку-молнию, расположенную на спине мягкой игрушки (рис.1).
- 2) С помощью отвертки откройте пластиковую крышку, закрывающую отделение для батареек (рис.2).
- 3) При необходимости замените старые батарейки на новые – 3 батарейки типа AA. Соблюдайте полярность (рис.3).
- 4) Поместите на место крышку отделения для батареек и плотно закрутите шурупы отверткой.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД И РАБОТА С БАТАРЕЙКАМИ

- Замена или выемка батареек должна производиться исключительно взрослыми или под их присмотром!
- Недопустимо нагревать батарейки, держать их на солнце или бросать в огонь.
- Для продления срока службы игрушки, мы не рекомендуем использование заряжаемых батареек.
- Если игрушка долго не используется, переведите переключатель в положение «OFF», это продлит срок службы батареек.
- При длительном хранении рекомендуется вытаскивать батарейки во избежание протекания и порчи игрушки.
- Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки и батарейки различных типов.
- Незаряжаемые батарейки не должны заряжаться.
- Перед зарядкой заряжаемых батареек, они должны быть извлечены из игрушки.
- Зарядка заряжаемых батареек должна производиться исключительно взрослыми или под их присмотром.
- Использованные батарейки должны быть извлечены из игрушки.
- Не замыкайте клеммы батареек.
- Вставляйте батарейки в отведенные ячейки, соблюдая полярность.
- Батареи должны утилизироваться отдельно от остального мусора.
- Для сохранения экологии мы рекомендуем вам сдавать использованные батарейки в специальные пункты приема.
- Если батарейка проглочена, немедленно обратитесь к врачу.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ.

Поверхность игрушки можно очищать влажной тряпкой. Держите отсек батареек сухим!

ВКЛЮЧЕНИЕ

Для того, чтобы активировать игрушку Крейзи Мик, переведите переключатель на отсеке с батарейками в положение «ON» (рис.4). После включения Крейзи Мик поприветствует Вас веселым возгласом «Хей-хей!».

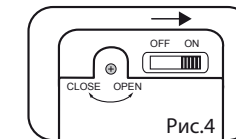

Скажи мне что-нибудь, а я за тобой повторю!

Легко нажми на мою левую руку, и я поприветствую тебя возгласом «Хей-хей!». Потом мой нос загорится красным светом, и я сразу начну повторять за тобой все, что ты мне скажешь.



Я запомню твои фразы!

Если ты хочешь записать сообщение, сожми мою правую руку (примерно 2 секунды), пока не услышишь звуковой сигнал. Теперь ты можешь записать песню, стихотворение или просто несколько веселых слов (максимум 2 минуты). Нажми еще раз на мою правую руку, чтобы сохранить свое сообщение (раздастся еще один звуковой сигнал). Нажми на мою правую руку в третий раз, чтобы прослушать сообщение. Ты можешь слушать его сколько угодно раз, просто нажимай на мою правую руку.



Щекотка – это весело!

Если ты пощекочешь мой животик, я от души рассмеюсь, и мой рот будет двигаться. Пожалуйста, щекочи меня почаще, и тогда мы будем смеяться вместе!



Мне надо поспать!

Если ты закроешь мои глаза на некоторое время (примерно 5 секунд) или сожмешь подольше мою левую руку, я почувствую себя уставшим, начну храпеть и быстро засну (энергосберегающий режим). Я также могу заснуть, если ты не играешь со мной долгое время (энергосберегающий режим включается после 2 минут покоя). Обними меня, и мы будем вместе видеть сладкие сны. Ты сможешь быстро разбудить меня легким нажатием на мою левую руку.

Артикул/item no: 37526 / 37527

© 2013 NICI GmbH | Langheimer Straße 94 | 96264 Altenkunstadt | Germany | www.nici.de

Произведено в Китае