



## Salut,

nous sommes les **Crazy Mics** de Mic Island!! Tu veux que je te raconte une belle histoire? Nous voyageons dans le monde entier car nous sommes les plus grands talents linguistiques que tu puisses imaginer. La terre est vraiment impressionnante, car il y existe tant de langues différentes à découvrir. Puisque nous les apprenons rapidement, je peux répéter tout de suite tout ce que tu me dis. Si tu veux, je peux aussi enregistrer des messages plus longs et les répéter à tout moment. De plus, je suis super chatouilleux: quand tu touches mon ventre, j'ai un vrai fou rire. Tu ne me crois pas? Eh bien, parle-moi avec et nous allons bien nous amuser ensemble!

Veuillez conserver l'adresse ainsi que l'emballage et le mode d'emploi car ces documents contiennent des informations importantes. Transmettre le mode d'emploi aux tiers. Faire en sorte que des tiers n'utilisent l'appareil qu'après avoir reçu les instructions nécessaires.

### Instructions de sécurité et de fonctionnement

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver. Afin d'éviter toute surprise en jouant, nous vous conseillons de prendre connaissance de ces instructions avec votre enfant et de lui expliquer le fonctionnement du jouet.



#### Attention!

Vant de donner le produit à un enfant, veuillez retirer l'emballage.


#### Mettre en place et changer les piles

Les piles contenues par l'animal en peluche servent exclusivement aux démonstrations en magasin. Veuillez remplacer les piles par de nouvelles piles alcalines avant la première mise en service.

Le jouet doit uniquement être utilisé avec trois piles AA 1,5 V.

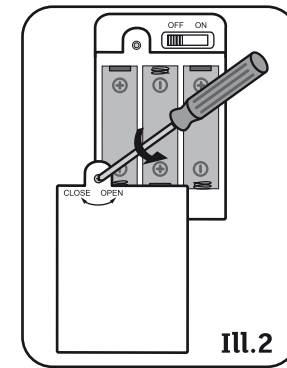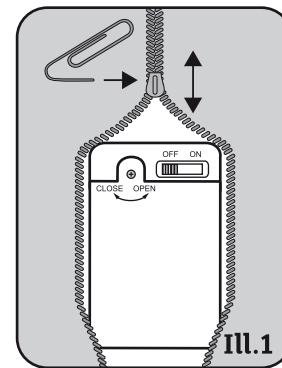

3 x AA  
1.5V +  
DC 1,5Vx3=4.5V

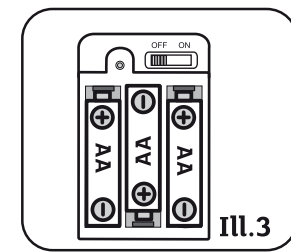

- 1) Ouvrez la fermeture éclair située sur le dos de la peluche (III.1).
- 2) Ouvrez le couvercle en plastique du compartiment à piles au moyen d'un tournevis (non fourni) (III.2).
- 3) Retirez, le cas échéant, les piles usagées et insérez 3 nouvelles piles AA dans les encoches prévues à cet effet. Veuillez à bien respecter la polarité (III.3).
- 4) Remettez le couvercle sur le compartiment à piles et resserrez la vis au moyen du tournevis.

### Manipulation sûre et responsable des piles

Les piles ne doivent être insérées/retirées que par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte!

Ne pas surchauffer les piles, ne pas exposer à la lumière du soleil, au feu ou autre.

Pour une autonomie plus longue, nous recommandons de ne pas utiliser de piles rechargeables.

Si le jouet n'est pas utilisé pendant une période prolongée, commuttez l'interrupteur en position „OFF“ afin d'augmenter la durée de vie des piles. Nous recommandons également de retirer les piles afin d'éviter qu'elles ne fuient, ce qui pourrait endommager le produit.

Ne pas recharger les piles non rechargeables.

Veuillez retirer les piles vides.

Ne pas court-circuiter les bornes de raccordement.

Placer les piles dans les espaces prévus à cet effet en faisant attention à la polarité.

Les appareils électriques/piles ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

Le chargement des accus ne doit être effectué que sous surveillance d'un adulte.

Dans une perspective de protection de l'environnement, nous vous prions de déposer les piles et accus aux endroits adaptés à la fin de leur durée de vie et de permettre ainsi leur retour au circuit de recyclage.

Les piles rechargeables doivent être sorties de l'appareil avant le chargement.

Si la pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.





### Instructions de lavage

Surface lavable avec un chiffon humide. Aucun liquide ne doit parvenir dans le compartiment à piles!

### Fonctions

Pour activer les fonctions de ton **Crazy Mics**, l'interrupteur se trouvant dans le compartiment de la pile doit être mis sur "ON". Après la mise en marche, le **Crazy Mic** te salue avec un joyeux « Hey Hey ».

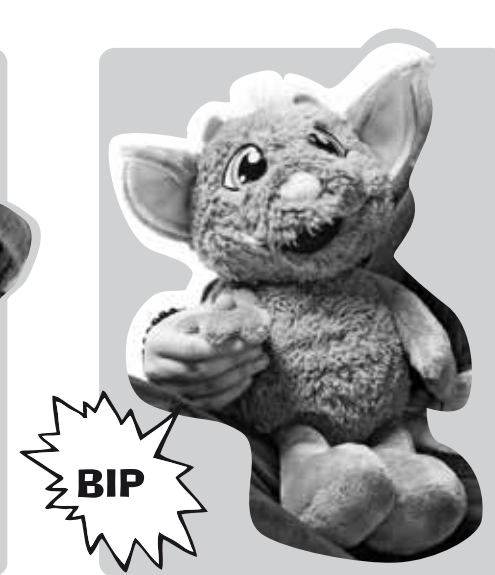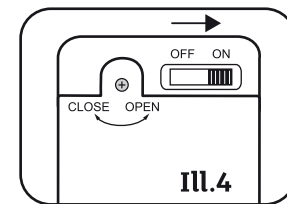

### Parle – moi et je répète après toi !

Appuie **brèvement** sur ma **main gauche** jusqu'à ce que je te salue avec un « Hey Hey ». Mon nez s'allume alors en rouge et je répète immédiatement tout ce que tu me dis.

### Je garde les informations en mémoire!

Si tu souhaites enregistrer un message, appuie sur ma **main droite** (env. 2 secondes) jusqu'à ce que tu entendes un **bip sonore**.

Tu peux alors enregistrer une chanson, un poème ou simplement quelques mots gentils (2 minutes max.).

Appuie à nouveau **brèvement** sur ma **main droite** pour enregistrer le message signalé par un nouveau bip.

Appuie une troisième fois (brèvement) pour écouter le message enregistré.

Tu peux réécouter le message à tout moment, en appuyant brièvement sur ma main droite.

### C'est toujours amusant d'être chatouillé!

Si tu me **chatouilles le ventre**, je **ris** tellement fort que mes lèvres bougent. Plus tu me chatouilles, plus nous rirons ensemble.

### J'ai besoin de sommeil!

En **mettant ta main** sur mes **yeux** (env. 5 secondes) ou en appuyant **longuement sur ma main gauche**, je deviens très fatigué. Je commence à **ronfler** et je m'endors (mode économie d'énergie). Je deviens aussi très fatigué si tu ne joues pas avec moi pendant longtemps (mode d'économie d'énergie après env. 2 minutes). Blottis-toi contre moi et nous ferons ensemble de beaux rêves. Réveille-moi à nouveau en appuyant brièvement sur ma main gauche.

### Résolution des problèmes

- **Crazy MIC ne réagit pas comme décrit:** veuillez vérifier les piles (voir III.1 à 3). Les piles sont-elles vides? Sont-elles placées correctement? Les pôles sont-ils corrects? Le cas échéant, insérez de nouvelles piles.
- **Il ne fonctionne plus du tout:** veuillez retirer les piles, les remettre en place et placez à nouveau l'interrupteur de **Crazy MIC** sur "ON".

Artikelnr./item no: 37526 / 37527

© 2013 NICI GmbH | Langheimer Straße 94 | 96264 Altenkunstadt | Germany | www.nici.de | Made in China.