




Bitte Anschrift sowie Verpackung und Gebrauchsanweisung aufbewahren, da diese wichtige Informationen enthalten. Bedienungsanleitung an Dritte weiterreichen. Tragen Sie dafür Sorge, dass Dritte das Produkt nur nach Erhalt der erforderlichen Anweisungen benutzen.


Hinweise zu Sicherheit und Funktionen
Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig und bewahren Sie sie auf. Um Überraschungen beim Spielen zu vermeiden empfehlen wir Ihnen, die Hinweise gemeinsam mit Ihrem Kind durchzugehen und ihm die Funktionen zu erklären.

Achtung!
Aus Sicherheitsgründen alle Drähte, Plastik- oder Gummibänder, Anhänger oder sonstige Befestigungsmaterialien vom Spielzeug entfernen, bevor das Spielzeug dem Kind in die Hände gegeben wird.


Einlegen und Wechseln von Batterien
Die im Plüschtier enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Laden. Bitte die Batterien vor der ersten Inbetriebnahme durch neue Alkali-Batterien ersetzen. Das Spielzeug darf ausschließlich mit drei AA 1,5 V Batterien betrieben werden.

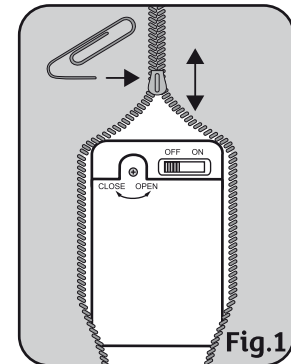

1) Öffnen Sie den Reißverschluss am Rücken des Plüschtieres (Fig.1).

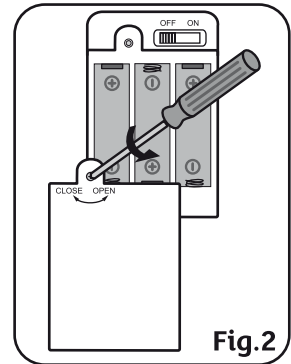

2) Öffnen Sie den Kunststoffdeckel des Batteriefaches mit Hilfe eines Schraubendrehers (nicht im Lieferumfang enthalten) (Fig.2).

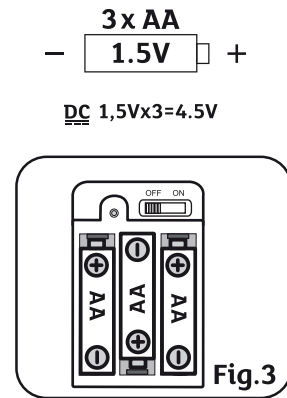


3) Entnehmen Sie gegebenenfalls alte Batterien und legen 3 neue AA Batterien in die vorgesehenen Vertiefungen. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (Fig.3).

4) Legen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube mit Hilfe des Schraubendrehers fest.


Sicherer und verantwortungsbewusster Umgang mit Batterien
Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen eingelegt/entnommen werden! Batterien nicht übermäßig erwärmen, keinen Sonnenstrahlen, Feuer oder dergleichen aussetzen. Für eine längere Betriebsdauer empfehlen wir nicht wiederaufladbare Batterien zu verwenden. Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, schieben Sie den Schalter auf die „OFF“ Position, um die Batterie-Lebensdauer zu erhöhen. Wir empfehlen außerdem die Batterien zu entfernen, um ein Auslaufen und eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Ungleiche Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Verbrauchte Batterien bitte herausnehmen. Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Legen Sie die Batterien in die vorgesehenen Vertiefungen und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Aufladbare Batterien sind aus dem Gerät herauszunehmen bevor sie geladen werden. Das Laden von wiederaufladbaren Batterien darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen geschehen. Elektrogeräte/Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Im Interesse des Umweltschutzes bitten wir Sie, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür vorgesehenen Abgabestellen abzugeben und so dem Recyclingkreislauf wieder zuzuführen. Bei verschluckter Batterie sofort einen Arzt aufsuchen.

Waschanleitung
Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwaschbar. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Batteriefach gelangen!

Funktion
Um die Funktionen von deinem **Crazy Mic** zu aktivieren, muss der Schalter im Batteriefach auf **“ON”** gestellt werden (Fig.4). Nach der Aktivierung begrüßt Dich der **Crazy Mic** mit einem fröhlichen „Hey Hey“.

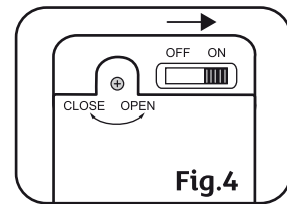

Rede mit mir, ich spreche Dir nach!
Drücke **kurz** meine **linke Hand**, bis ich Dich mit einem „Hey Hey“ begrüße. Danach beginnt meine Nase rot zu leuchten und ich plappere Dir sofort alles nach, was Du zu mir sagst.

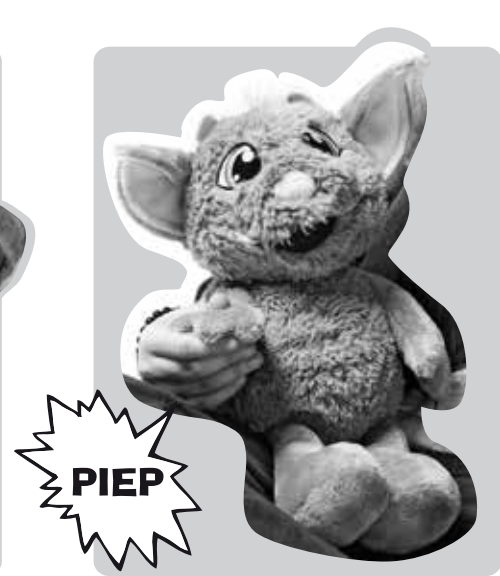

Ich behalte Nachrichten im Kopf!
Wenn Du eine Nachricht aufzeichnen möchtest, drücke meine **rechte Hand lang** (ca. 2 Sekunden) bis ein **Piepton** zu hören ist. Nun kannst Du ein Lied, ein Gedicht oder einfach ein paar nette Worte aufsprechen (max. 2 Minuten). Drücke nochmals **kurz** meine **rechte Hand** um die Botschaft zu speichern (signalisiert durch einen erneuten Piepton). Drücke ein drittes Mal (kurz), um die Nachricht abzuspielen. Du kannst die Nachricht immer wieder anhören, drücke dazu einfach kurz meine rechte Hand.



Gekitzelt werden ist sooo lustig!
Wenn Du mich am **Bauch kitzelst** lache ich von ganzem Herzen, sogar so sehr, dass mein Mund wackelt. Bitte kitzle mich ganz oft, damit wir gemeinsam lachen können.

Problembehandlung

- **Der Crazy MIC reagiert nicht wie beschrieben:** Bitte prüfen Sie die Batterien (siehe Fig. 1 bis 3). Sind die Batterien leer? Sind sie richtig eingelegt? Stimmt die Polung? Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.
- **Keine Funktionen mehr:** Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, legen Sie sie wieder ein und stellen Sie den **Crazy MIC** wieder auf **“ON”**.



Ich brauche meinen Schlaf!
Wenn Du mir länger die **Augen zuhältst** (ca. 5 Sek.) oder meine **linke Hand lange drückst** werde ich ganz müde. Ich beginne zu **schnarchen** und schlafe ein (Energiesparmodus). Ich werde auch ganz müde, wenn Du längere Zeit nicht mit mir spielst (Energiesparmodus nach ca. 2 Min.). Kuschle Dich zu mir und wir haben gemeinsam süße Träume. Wecke mich wieder auf indem Du meine **linke Hand kurz** drückst.