



Olá!

Nós somos os **Crazy Mics** da Mic Island (Ilha Mic)!! Queres que eu te conte uma história fantástica? Nós viajamos por todo o mundo, porque temos o dom dos idiomas, como tu jamais imaginaste. O mundo é mesmo admirável e existem tantas línguas para aprender. Nós aprendemos depressa. Eu por exemplo consigo repetir imediatamente tudo o que me disseres. E também consigo fixar mensagens longas e reproduzi-las em qualquer altura. Para além disso, tenho muitas cócegas e se tocares na minha barriga, começo logo a dar gargalhadas. O quê, não acreditas em mim? Fala comigo e asseguro-te que nos vamos divertir muito.

Guardar o endereço, a embalagem e o manual de instruções pois estes contêm informações importantes. Disponibilizar o manual de instruções a terceiros. Assegure-se que esses terceiros apenas utilizam o produto após terem recebido as instruções necessárias.

#### Instruções de segurança e funcionamento

Leia estas instruções com atenção e guarde-as em lugar seguro. Para evitar qualquer tipo de surpresas durante a utilização do brinquedo, aconselhamos-lhe a ler as instruções juntamente com o seu filho e a explicar-lhe as suas funções.

#### Atenção!

Antes de entregar el producto al niño, retire todo el material de embalaje.

#### Colocação e substituição das pilhas

As pilhas contidas no boneco de peluche servem exclusivamente para demonstração na loja. Antes da primeira colocação em funcionamento deve substitui-las por pilhas alcalinas novas. O brinquedo apenas funciona com três pilhas AA 1.5 V.

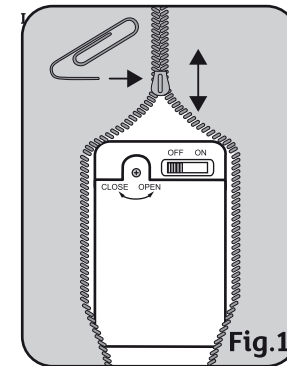


Fig.1

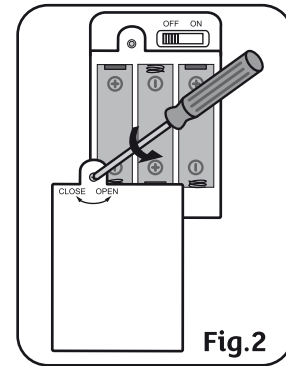


Fig.2

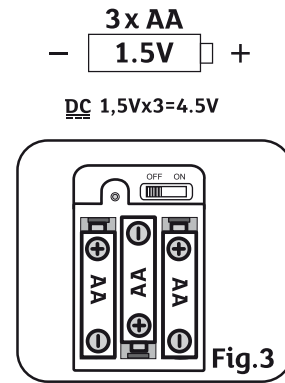


Fig.3

- 1) Abre o fecho éclair por detrás do boneco de peluche (. (Fig.1).
- 2) Abra a tampa de plástico do compartimento das pilhas com uma chave de fendas (não incluída no âmbito do fornecimento) (Fig.2).
- 3) Retire, se necessário, as pilhas gastas e coloque 3 pilhas novas AA no encaixe previsto. Tenha atenção à polaridade correcta (Fig.3).
- 4) Coloque novamente a tampa no compartimento das pilhas e aperte o parafuso com uma chave de fendas.

#### Manuseamento seguro e responsável com as pilhas

As pilhas apenas podem ser colocadas/retiradas por um adulto ou sob vigilância de um adulto! Não aquecer demasiado as pilhas, não expor a radiação solar, fogo ou semelhante. Para um funcionamento mais duradouro, aconselhamos usar pilhas não recarregáveis. Sempre que o brinquedo não for usado durante um período longo, deve colocar o interruptor na posição „OFF“, para aumentar a duração das pilhas. Aconselhamos ainda a remoção das pilhas, para se evitar o vazamento de fluido das pilhas e a danificação do produto. Pilhas não carregáveis não podem ser carregadas. Retirar pilhas usadas. Terminais de ligação não podem ser curto-circuitados. Coloque as pilhas nas cavidades previstas e tenha em atenção a polaridade correcta. Os aparelhos eléctricos/pilhas não devem ser colocados no lixo doméstico. O carregamento de pilhas (recarregáveis) só deve ser feito sob vigilância de adultos. Por razões de protecção ambiental, pedimos-lhe que entregue pilhas e baterias no fim da sua vida útil nos locais de entrega para isso previstos para assim garantir o retorno das mesmas para o circuito de reciclagem. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do aparelho antes de serem carregadas. Na eventualidade de se engolir uma pilha, consultar imediatamente um médico.



#### Instruções de lavagem

A superfície do artigo pode ser lavada com um pano húmido. Não deixe que entre humidade no compartimento das pilhas!

#### Funcionamento

Para ativar as funções do **Crazy Mics**, é necessário ajustar o interruptor no compartimento da bateria para "ON". Depois de ativado, o **Crazy Mic** cumprimenta-te com „Hey Hey“.


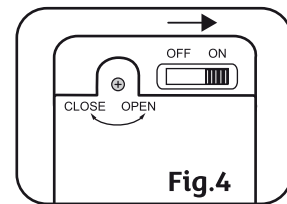


Fig.4



#### Fala comigo, e eu respondo!

**Aperta ligeiramente** a minha **mão esquerda**, até eu te cumprimentar com „Hey hey“. Em seguida, o meu nariz começa a ficar vermelho e eu começo a repetir tudo o que me disseres.

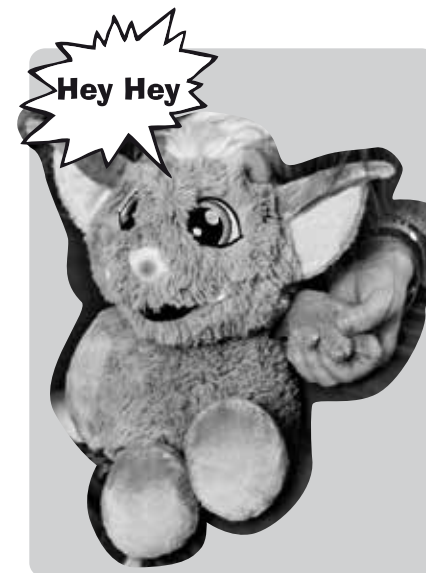

#### Eu guardo as mensagens na minha memória!

Se quiseres guardar uma mensagem, **aperta** na minha **mão direita** (aprox. 2 segundos) até ouvires um **sinal sonoro**. Agora podes cantar uma canção, recitar um poema ou dizer apenas algumas palavras simples (máx. 2 minutos). Volta a **apertar** a minha **mão direita** brevemente para gravar uma mensagem (identificada através de um sinal sonoro). Para reproduzir a mensagem, aperta a minha mão uma terceira vez (brevemente). Para ouvires a mensagem em qualquer altura, aperta a minha mão direita.



#### Ter cócegas é tão divertido!

Se me **fizeres cócegas na barriga**, começo a dar **gargalhadas** de tal forma que a minha boca abana. Faz-me cócegas muitas vezes para podermos rir juntos!



#### Preciso de dormir!

Se os meus olhos estiverem abertos durante muito tempo (aprox. 5 seg.) ou se apertares a minha mão esquerda também durante muito tempo, fico cansado. Começo a roncar e adormeço (modo de poupança de energia). E também fico muito cansado, se não brincares comigo durante algum tempo (modo de poupança de energia, aprox. após 2 min.). Aconchega-te a mim para termos sonhos deliciosos! Para me voltares a acordar, aperta brevemente a minha mão esquerda.

#### Resolução de problemas

- **O Crazy MIC não reage como descrito:** Verifique as pilhas (ver fig. 1 até 3). As pilhas estão gastas? Estão bem colocadas? A polaridade está correcta? Coloque pilhas novas se for necessário.
- **Não executa quaisquer funções:** Retire as pilhas e volte a colocá-las e volte a ligar o **Crazy MIC**, colocando o interruptor em „ON“.

Artikelnr./item no: 37526 / 37527

© 2013 NICI GmbH | Langheimer Straße 94 | 96264 Altenkunstadt | Germany | www.nici.de | Made in China.