DE

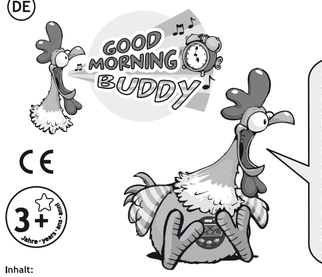

NICI

Hallo, ich bin der NEUE Good Morning Buddy und ich helfe Dir morgens beim Aufstehen. Wenn es Zeit ist ins Bett zu gehen, stellst Du einfach den Wecker an meinem Bauch und wir schlummern gemeinsam ein. Wenn es Zeit ist aufzustehen krähe und tanze ich, bis Du aufwachst. Du kannst aber auch einen ganz eigenen individuellen Weckton aufnehmen mit dem ich Dich dann wecke. Meine gute Laune ist absolut ansteckend und macht das Aufstehen zum Vergnügen.

CE

3+ Jahre • Years • Ans • Años

Inhalt:
· 1 Good Morning Buddy
· 3 x AA (Alkali Typ AA Mignon) 1,5V Batterien
· 1 Gebrauchsanleitung

Inbetriebnahme

ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen alle Drähte, Plastik- oder Gummibänder, Anhänger oder sonstige Befestigungsmaterialien vom Spielzeug entfernen, bevor das Spielzeug dem Kind in die Hände gegeben wird.

Einlegen und Wechseln von Batterien:
Die im Plüschtier enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Laden. Bitte die Batterien vor der ersten Inbetriebnahme durch neue Alkali-Batterien ersetzen. Das Spielzeug darf ausschließlich mit drei AA 1,5 V Batterien betrieben werden.
Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen eingelegt und entnommen werden!

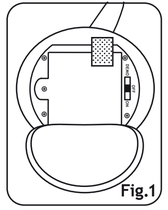

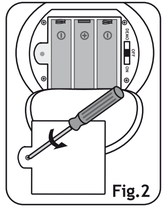

1,5V AA/ LR6/ AM-3

DC 1.5X3=4.5V

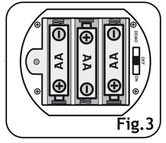

1) Öffnen Sie die Plüschabdeckung am Boden des Good Morning Buddy (Fig.1).
2) Öffnen Sie den Kunststoffdeckel des Batteriefaches mit Hilfe eines Schraubendrehers (nicht im Lieferumfang enthalten) (Fig.2).
3) Entnehmen Sie gegebenenfalls alte Batterien und legen 3 neue AA/LR6/AM-3 in die vorgesehenen Vertiefungen. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (Fig.3).
4) Legen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach und ziehen die Schraube mit Hilfe des Schraubendrehers fest.

Uhrzeit einstellen (Fig.4):
1) Drücken Sie 3 x **„Mode“** um die Zeiteinstellung zu aktivieren.
2) Die Sekundenziffern beginnen zu blinken und können mit „+“ auf „00“ zurückgestellt werden.
3) Drücken Sie **„Set“**, die Minutenziffern beginnen zu blinken und können mit „+“ eingestellt werden.
4) Drücken Sie **„Set“**, die Stundenziffern beginnen zu blinken und können mit „+“ eingestellt werden. Es wird abwechselnd eine 12-Stundenzählung (AM/PM) und eine 24-Stundenzählung angezeigt.
5) Drücken Sie **„Set“**, die Tagesanzeige beginnt zu blinken und kann mit „+“ eingestellt werden.
6) Drücken Sie **„Set“**, die Monatsanzeige beginnt zu blinken und kann mit „+“ eingestellt werden.
7) Drücken Sie **„Mode“** und beenden damit die manuelle Einstellung der Uhrzeit.

Weckzeit und Alarm einstellen:
1) Drücken Sie **2 x „Mode“** um die Weckeinstellung zu aktivieren.
2) Die Stundenziffern beginnen zu blinken und können mit „+“ eingestellt werden.
3) Drücken Sie **„Set“**, die Minutenziffern beginnen zu blinken und können mit „+“ eingestellt werden.
4) Drücken Sie nochmals **„Set“**. Sie können nun zwischen **Alarm I** (Fig.5) und **Alarm II** (Fig.6) wählen indem Sie „+“ drücken.
5) Drücken Sie **„Mode“** und beenden damit die manuelle Einstellung der Weckzeit.

Fig.5

Fig.6

Individuellen Weckton erstellen (Alarm II):
1) Stell den Schalter am Batteriefach auf **„ON“** (Fig.7), sofort ertönt ein lustiges Gegacker.
2) Drücke den linken Flügel lang (ca. 2 Sekunden) bis ein kurzes Piep Signal ertönt. Danach beginnt sein Herz rot zu leuchten.
3) Nun kannst Du deinen individuellen Alarmsound aufnehmen. Sprich oder sing einfach eine kurze Nachricht (max. 15 Sekunden) auf.
4) Drücke nochmals kurz den linken Flügel um die Aufnahme zu beenden (signalisiert durch einen doppelten Piepton).
5) Drücke ein drittes Mal (kurz) den linken Flügel, um die Nachricht abzuspielen. Du kannst die Nachricht immer wieder anhören, drücke dazu einfach kurz den linken Flügel.

Wecker aktivieren:
1) Stelle sicher, dass der Schalter am Batteriefach auf „ON“ ist (Fig.7). Platziere Deinen Good Morning Buddy in sitzender Position auf einer festen, glatten und ebenen Oberfläche.
2) Auf dem Display erscheint Alarm I oder Alarm II (Fig.5+6).
3) Zur eingestellten Weckzeit wacht Dein Good Morning Buddy auf. Er kräht oder weckt Dich mit Deinem individuellen Alarm und schlägt dabei lustig mit den Flügeln.
4) Wenn Du noch nicht aufstehen möchtest, drücke den Kamm deines Good Morning Buddys (Fig.8) und Du kannst noch ein bisschen weiterschlummern. Nach 5 Minuten versucht er Dich erneut zu wecken.
5) Nach 3 Minuten ohne Betätigung der Schlummertaste beginnt automatisch der Standby Modus (Energiespermodus). Dieser kann ebenfalls aktiviert werden indem Du den rechten Flügel drückst.
6) Um den Wecker ganz auszustellen stelle den Schalter am Batteriefach auf „OFF“. Vergiss nicht, ihn Abends wieder auf „ON“ zu stellen!

Drücke „+“ um das Datum anzuzeigen.
Drücke **„SET“** um die eingestellte Weckzeit anzuzeigen.

Stoppuhr aktivieren:
1) Drücke 1x **„Mode“** um die Stoppuhr zu aktivieren.
2) Drücke „+“ um die Zeitmessung zu starten und nochmals „+“ um diese wieder zu beenden.
3) Drücke **„Set“** um die Stoppuhr auf 0 zurückzustellen.
4) Drücke **„Mode“** um wieder zur aktuellen Zeitanzeige zurückzukehren.

DEMO Funktion (Fig.9):
Drücke den **rechten Flügel** und Dein Good Morning Buddy kräht sofort los und schlägt wild mit den Flügeln.
Drücke den **linken Flügel**, sofort beginnt sein Herz rot zu leuchten.
Nun sprich eine kurze Nachricht auf und dein Good Morning Buddy plappert sofort alles nach. Diese Nachricht wird nicht gespeichert.

Warnhinweise:
ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr! (Verschluckbare Kleinteile)
Bei Defekt des Artikels bitte außer Betrieb nehmen.

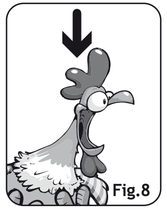



Störungsbehebung:
Wenn die Bewegungen des Good Morning Buddy langsamer werden und/oder die Stimme schwächer wird:
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Batterien eingesetzt haben (Alkaline Typ AA Mignon).
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
- Tauschen Sie alle Batterien durch neue aus, wenn diese schwach sind.

Sicherer und verantwortungsbewusster Umgang mit Batterien:
Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen eingelegt/entnommen werden!
Batterien nicht übermäßig erwärmen, keinen Sonnenstrahlen, Feuer oder dergleichen aussetzen oder manipulieren.
Für eine längere Betriebsdauer empfehlen wir, nicht wiederaufladbare Batterien zu verwenden.
Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, schieben Sie den Schalter auf die „OFF“ Position, um die Batterie-Lebensdauer zu erhöhen. Wir empfehlen außerdem die Batterien zu entfernen, um ein Auslaufen und eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
Ungleiche Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
Verbrauchte Batterien bitte herausnehmen.
Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Legen Sie die Batterien in die vorgesehenen Vertiefungen und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
Aufladbare Batterien sind aus dem Gerät herauszunehmen bevor sie geladen werden.
Das Laden von wiederaufladbaren Batterien darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen geschehen.
Elektrogeräte/Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Im Interesse des Umweltschutzes bitten wir Sie, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür vorhergesehenen Abgabestellen abzugeben und so dem Recyclingkreislauf wieder zuzuführen.
Bei verschluckter Batterie sofort einen Arzt aufsuchen.

Waschanleitung:
Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwaschbar. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Batteriefach gelangen!

Bitte Anschrift sowie Verpackung und Gebrauchsanweisung aufbewahren, da diese wichtige Informationen enthalten. Bedienungsanleitung an Dritte weiterreichen. Tragen Sie dafür Sorge, dass Dritte das Produkt nur nach Erhalt der erforderlichen Anweisungen benutzen.

Artikelnr./Item no: 38469/38470

© 2014 NICI GmbH | Langheimer Straße 94 | 96264 Altenkunstadt | Germany | www.nici.de | Made in China.